

KOZMİS

AURA-30

Akustik Enstrüman Amfisi

BLAZE-30

Elektro Gitar Amfisi

Bu Kılavuzu Amfinizi Kullanmaya Başlamadan Önce
Mutlaka Okuyunuz!


Önlemler

Kozmos ürünlerine olan ilginiz için teşekkür ederiz. Bu üründen en iyi performansı elde etmek ve bu ürün tarafından sağlanan tüm işlevlerden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu ürünü çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa yerel yetkili distribütörünüz/müşteri hizmetleri merkezinizle iletişime geçin. Şirket, bu kılavuzda açıklanan ürün işlevlerinin ve özelliklerinin doğruluğunu sağlamaya çalışır, ancak bu kılavuz ile ürün arasındaki herhangi bir hata, eksiklik veya farklılık için sorumluluk kabul etmez.

Bu kılavuzda "*" ile belirtilen içerikler isteğe bağlı işlevlerdir

Önemli Güvenlik Talimatları!

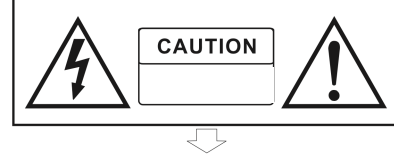

Eşkenar üçgen içindeki ok uçlu şimşek sembolü, kullanıcıyı ürünün muhafazası içinde, kişiler için elektrik çarpması riski oluşturabilecek büyüklükte yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda uyarmak için konulmuştur.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti kullanıcıyı uyarmak içindir ürüne eşlik eden literatürde önemli çalıştırma ve bakım (servis) talimatlarının varlığını simgelemektedir.

- Bu ürünü herhangi bir nedenle sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın, aksi takdirde üründe tam hasara neden olabilir. Onarımlar için lütfen yerel yetkili distribütörünüz/müşteri hizmetleri merkezinizle iletişime geçin.
- Yalıtım katmanının hasar görmesini ve elektrik çarpmasına neden olmasını önlemek için güç kablosu sıkılmamalı, çekilmemeli, bükülmemeli, düğümlenmemeli, ağır nesnelerle asılmamalı veya üzerine basılmamalıdır!
- Elektrik çarpması, yangın ve patlama gibi risklerden kaçınmak için lütfen ürünün ıslanmasına izin vermeyin ve bu ürünün etrafına sıvı ve yanıcı maddeler koymak kesinlikle yasaktır. Ürününüzün sağlıklı çalışmasını sağlamak için su veya sıvı maddeler yakınında kullanmayınız.
- Ürünü temizlemek istediğiniz sadece temiz bir kuru bez ile temizleyiniz. Ürün üzerine temizleyici made veya cila sıkılması ürününüzün materyallerine zarar verebilir.
- Isı dağıtma deliklerini kapatmayın, aksi takdirde yetersiz ısı dağılımına neden olur ve ürünün performansını ve ömrünü etkiler!
- Radyatör, kalorifer peteği, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yakınına kurmayın ve yerleştiriniz.
- Bu ürünü kullanırken ani bir duman veya başka bir anormal durum oluşursa, lütfen ürünü hemen fişten çekin ve kullanmayı bırakın. Onarım için yerel yetkili distribütör/müşteri hizmetleri merkezi ile iletişime geçin.
- Pil doğru şekilde değiştirilmezse patlama riski vardır. Pili yalnızca aynı tip veya eşdeğer tip ile değiştirin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanınız.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan stand, sehpa, braket veya aparatlar ile kullanın. Bir stand ile kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun (Şekil 1).
- Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmadığında bu cihazın fişini çekmeniz tavsiye edilir. Cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğünde, örneğin güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, cihazın içine sıvı döküldüğünde veya cisimler düştüğünde, cihaz yağmura veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gereklidir.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

DİKKAT: Cihaz damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı dolu hiçbir nesne cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

Paket İeriđi

	Model İsmi	Model İsmi
1	AURA-30	BLAZE-30
2	Gü Adaptörü	Gü Adaptörü
3	AUX Kablosu	AUX Kablosu
4	Kullanım Kılavuzu	Kullanım Kılavuzu

* Tüm aksesuar ve içerikler ölkelere göre deđişiklik gösterilebilir ve üretici firma tarafından haber verilmeksizin deđiřtirebilir.

Teknik Parametreler

Temel Parametreler	
Model İsmi	AURA-30/BLAZE-30
Gü	2x35W
Gü Adaptörü	DC 15V2A 
Hoparlör	4"woofer + 20 core tweeter*2
Pil	10.8V/5000mAh Lityum Pil
Ölüler	228x140x165mm
Ađırlık	2.2kg

Performans Parametreleri

Performans Parametreleri		MUSIC Kanalı	INSTRUMENT Kanalı	Microphone Kanalı
Dip Gürültü (mV)	Nominal Gü	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Sinyal Gürültü Oranı	Ana Giriř Kanalında 1kHz Sine Dalga Sinyal ile Çıkıřta %1 Distortion	≥75	≥75	≥75
Toplam Harmonik Distortion	Ana Giriř Kanalında 1kHz Sine Dalga Sinyal ile Çıkıřta 1W	0.2	0.2	0.2
Frekans Tepkisi (dB(A))	Ana Giriř Kanalında 20Hz-1kHz-20kHz Sine Dalga Sinyal	±3	±3	±3
Ařırı yük Kaynađı Elektromotor Kuvveti (V)	Ana Giriř Kanalı 1kHz Sine dalga sinyali, ses seviyesi potansiyometresini azaltın, giriř sinyali kazancını ayarlayın, çıkıř% 1 distorsiyon	≥ 2.2	≥ 1.2	≥ 0.4
Duyarlılık (mV)	Ana Giriř Kanalında 1kHz Sine Dalga Sinyal ile Çıkıřta %1 Distortion	300	100	30

*** Yukarıdaki özellikler sadece referans içindir. Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle, tasarım özellikleri ve işlevleri önceden haber verilmeksizin deđiřtirilebilir.

- **Güç Düğmesi**

Amfiyi açmak / kapatmak için "Power" düğmesine 2 saniye basılı tutun. Amfi, 5 saatten uzun süre giriş sinyali olmadığında otomatik olarak kapanacaktır.

- **Dahili Bluetooth Fonksiyonu**

Amfiyi başlatırken giriş sinyali kaynağını Bluetooth kanalı olarak seçin.

Lütfen bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazlarının açık olduğundan emin olun. Ardından amfiyi cihazınızda tarayın ve bağlayın. Bağlantı başarılı olduğunda "tik" sesi duyulacaktır. Cihaz bağlanamazsa, lütfen cihazı veya amfiyi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Cep telefonu ve Bluetooth başarıyla bağlandıktan sonra müzik çalabilirsiniz. Müzik sinyalinin sürekli istikrarını sağlamak için, Bluetooth'u Cep Telefonunuz'da açık tutun. Bu amfi iPad, iPhone, Android ve diğer Bluetooth mobil cihazların (5.0+EDR) kablosuz iletimini destekler. Amfinizin Bluetooth'u , herhangi bir engel yoksa 10 metreye kadar kullanılabilir. Bluetooth cihaz ismi ürün modeli ile aynıdır.

- **Şarj Talimatları**

Pil düşük olduğunda, lütfen zamanın da şarj etmek için orijinal şarj kablosunu kullanın ve tamamen şarj olduktan 1-2 saat sonra şarj etmeye devam edin. Şarj süresi 6-8 saattir (şarj süresi sadece referans içindir, pil seviyesi, şarj ortamı ve diğer faktörlerden etkilenecektir). Hoparlörün uzun süre kullanılmadan bırakılması gerekiyorsa, lütfen pilin tamamen şarj olmasına izin verin ve her ay şarj edin, aksi takdirde pilin zarar görmesine neden olabilir.

Uyarı: Pilin gücü düşükse, lütfen 48 saat içinde tamamen şarj edin. Hoparlörün uzun süre kullanılmadan bırakılması gerekiyorsa, lütfen pilin tamamen şarj olmasına izin verin, aksi takdirde pile zarar verir.

- **Dahili Kayıt Fonksiyonu***

USB ile Kayıt: USB'ye giriş yapın, kayıt moduna girmek için Uygulamadaki REC. düğmesine basın. Harici bellek kartı sistem de ilk kez kullanıldığında, sistem otomatik olarak REC adında yeni bir dosya oluşturacaktır. Ve yeni kayıt dosyalarını 000001,000002 artan şekil de adlandırın. OTG ile Kayıt: Telefonunuzu veya tabletinizi bir OTG dönüştürme kablosuyla telefonunuzdaki OTG jakına bağlayın ve Amfiden telefonunuza ses kaydetmek için telefonunuzdaki yerleşik kayıt uygulamasını açın.

Amfi Özellikleri


Bu sistem müzik aletleri (gitar, bas, saksofon, elektronik nefesli enstrümanlar vb. dahil), kişisel bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, DVD oynatıcılar, VCD oynatıcılar ve ses çıkışı olan diğer cihazlarla bağlanabilir ve kullanılabilir. Amfi taşınabilir ve kullanımı rahattır. Ev eğlencesi ve seyahat için eksiksiz bir çözüm sunar. Amfiniz özelliklere sahiptir:

- Bluetooth 5.0 Kablosuz Bağlantı
- Bluetooth ile Uygulama Kontrolü (Android /iOS)
- 1 Adet mikrofon kanalı girişi (sadece AURA-30 modelinde bulunur)
- 1 Adet gitar kanalı girişi (BLAZE-30 ve AURA-30 modelinde bulunur)
- 1 Adet aux girişi
- 1 Adet 3.5mm stereo kulaklık girişi
- 1 Adet USB girişi çok işlevli arayüz (OTG bağlantısını destekler)
- MP3, WAV,WMA,FLAC, APE müzik formatlarının çalmasını destekler.
- Altyapı müzik kanalı ve mikrofon kanalı ses seviyelerinin ayrıca ayarlanmasını destekler.
(AURA-30)
- Şarj etme anında amfiyi açma / kapama işlevini destekler.
- 0.96 inç OLED ekran

Kontrol Paneli Fonksiyonları Özellikleri

AURA-30

*** Bu diagram referans için gösterilmektedir.

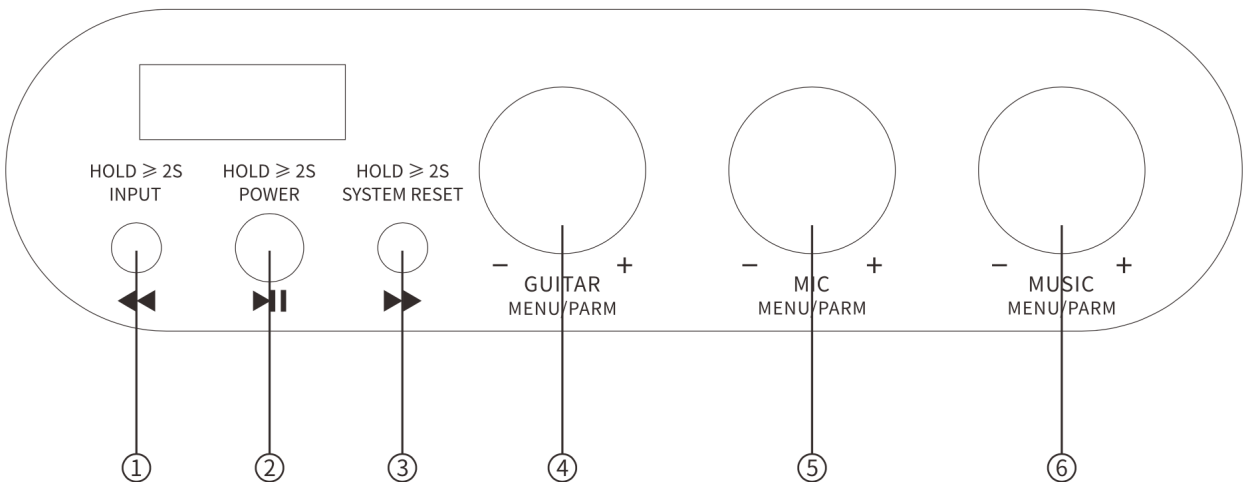

1. **Geri Butonu:** Bir önceki giriş seçeneği veya şarkı seçimi için basın. Giriş seçimi için 2 saniyeden fazla basılı tutun.

2. **Play/Pause Butonu:** Çaldırma modunda, çaldırma duraklatmak için basın. Gücü açmak veya kapatmak için 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

3. **İleri Butonu:** Bir sonraki seçim veya şarkı seçimi için basın. Bluetooth sıfırlama için 2 saniyeden fazla basılı tuttuğunuzda sistem sıfırlanacaktır.

4. **Gitar Düğmesi (Menü/Parametre Düğmesi):** Gitar ses seviyesini ayarlamak için döndürün. Gitar kanalı parametre menüsüne girmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun. Ardından gitar parametre menüsü arasında geçiş yapmak için basın. İlgili gitar kanalı parametrelerini değiştirmek için döndürün. Gitar ses seviyesi ayarlama fonksiyonuna dönmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun veya 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.

Gitar Parametre Menüsü :

Gitar Bass: Aralık of-10dB to +10dB, varsayılan 0dB.

Gitar Mid: Aralık of-10dB to +10dB, varsayılan 0dB.

Gitar Tiz: Aralık of-10dBto+10dB, varsayılan 0dB.

Gitar Echo: Aralık of 0 to 50, varsayılan 0.

Gitar Reverb: Aralık of 0 to 50, varsayılan 0.

5. **Mikrofon Düğmesi (Menü/Parametre Düğmesi):** Mikrofon sesini ayarlamak için döndürün.

Mikrofon kanalı parametre menüsüne girmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun. Ardından mikrofon parametre menüsü arasında geçiş yapmak için basın. İlgili mikrofon kanalı parametrelerini değiştirmek için döndürün. Mikrofon ses seviyesi ayarlama işlevine geri dönmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun veya 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.

Mikrofon Parametre Menüsü

Mikrofon Bass: Aralık 10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Mikrofon Mid: Aralık 10dB to+10dB, varsayılan 0dB

Mikrofon Treble: Aralık 10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Mikrofon Echo: Aralık 0 to 50, varsayılan 0.

Mikrofon Reverb: Aralık 0to 50, varsayılan 0.

6. **Music Düğmesi (Menü/Parametre Düğmesi):** Müzik sesini ayarlamak için döndürün. Müzik kanalı parametre menüsüne girmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun. Ardından müzik parametre menüsü arasında geçiş yapmak için basın. İlgili müzik kanalı parametrelerini değiştirmek için döndürün. Müzik ses seviyesi ayarlama işlevine geri dönmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun veya 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.

Music Parametre Menüsü:

Music Bass: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Music Mid: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.


Music Treble: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Monitör: Sadece kulaklık çıkışı vardır

Feedback: Hem kulaklığın hem de hoparlörün çıkışı vardır.

BLAZE-30

*** Bu diagram referans için gösterilmektedir.

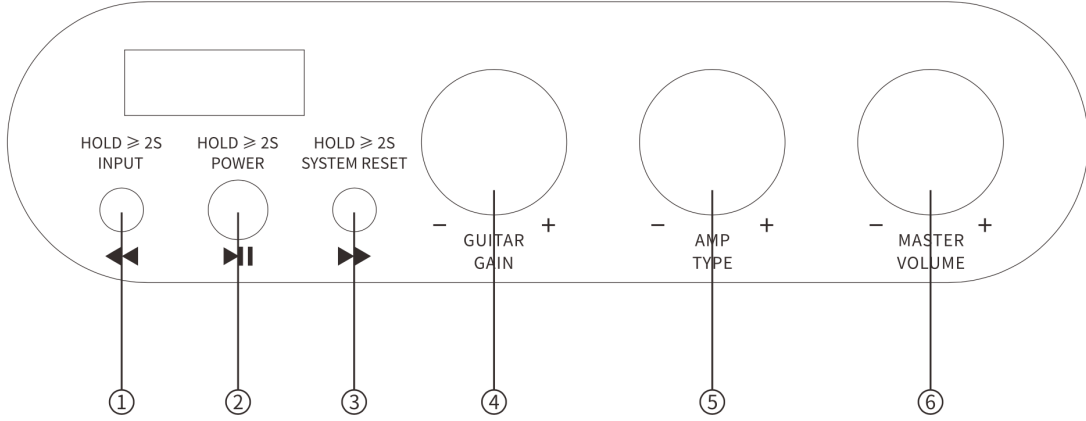

1.Geri Butonu: Bir önceki giriş seçeneği veya şarkı seçimi için basın. Giriş seçimi için 2 saniyeden fazla basılı tutun.

2.Play/Pause Butonu: Çaldırma modunda, çaldırma duraklatmak için basın. Gücü açmak veya kapatmak için 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

3.İleri Butonu: Bir sonraki seçim veya şarkı seçimi için basın. Bluetooth sıfırlama için 2 saniyeden fazla basılı tuttuğunuzda sistem sıfırlanacaktır.

4. Gitar Düğmesi (Menü/Parametre Düğmesi): Gitarın "Gain" ayarı için döndürün; gitar kanalı parametre menüsüne girmek için 2 saniye boyunca uzun basın. Gitar parametre menüleri arasında geçiş yapmak için kısa basın. İlgili gitar kanalı parametrelerini değiştirmek için döndürün. Gitar ses seviyesi ayarlama işlevine dönmek için 2 saniye boyunca tekrar uzun basın veya 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.

Gitar Parametre Menüsü:

Gitar Bass: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Gitar Mid: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Gitar Treble: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Gitar Echo: Aralık 0 to 50, varsayılan 0.

Gitar Reverb: Aralık 0 to 50, varsayılan 0.

5.Amfi Tipi Düğmesi : Clean, Acoustic, Driver, Distortion, Metal seçenekleriyle amplifikatör tipini seçmek için döndürün.

6. Master Volume Düğmesi (Menü/Parametre Düğmesi): Ana ses seviyesini ayarlamak için döndürün; müzik kanalı parametre menüsüne girmek için 2 saniye boyunca uzun basın. Müzik parametre menüleri arasında geçiş yapmak için kısa basın. İlgili müzik kanalı parametrelerini değiştirmek için döndürün. Müzik ses seviyesi ayarlama işlevine geri dönmek için 2 saniye boyunca tekrar uzun basın veya 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmayın.

Music Parametre Menüsü:

Music Bass: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Music Mid: Aralık -10dB to+10dB, varsayılan 0dB.

Music Treble : Aralık -10dB to+10dB varsayılan 0dB.


Monitör: Sadece kulaklıkların çıkışı vardır.

Return : Hem kulaklıkların hem de hoparlörün çıkışı vardır.

AURA-30


1. Gitar Giriş Arayüzü
2. Mikfon Giriş Arayüzü
3. DC 15V 2A şarj bağlantı noktası: Şarj olurken, şarj göstergesi ışığı kırmızıdır. Tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi ışığı yeşil yanar. Pili şarj etmek için lütfen orijinal şarj cihazını kullanın. Orijinal olmayan bir şarj cihazının kullanılması pilin hasar görmesine veya yangın ya da patlama gibi ciddi kazalara neden olabilir.
4. AUX Giriş Arayüzü
5. Kulaklık Monitör Arayüzü.
6. USB/OTG Arayüz - OTG canlı çalmayı ve dahili kaydı destekler.

OTG Çalıştırma Talimatları: OTG işlevini kullanarak bir bilgisayara bağlanmak için erkekten erkeğe bir USB kablosuna ihtiyacınız vardır. Bir ucunu doğrudan bilgisayara ve diğer ucunu hoparlörün USB arayüzüne bağlayın. Hoparlörde "OTG MODU" görüntülediğinde, hoparlör ve bilgisayar arasında başarılı bir bağlantı olduğunu gösterir. Bir cep telefonu bağlamak için, cep telefonu önce OTG adaptörüne bağlanmalı ve ardından erkek-erkek USB kablosuyla hoparlörün USB arayüzüne bağlanmalıdır. Benzer şekilde, bağlantı sırası doğruysa ve telefon OTG ses kartı işlevini destekliyorsa, hoparlör ekranında "OTG MODU" görüntülenecektir.

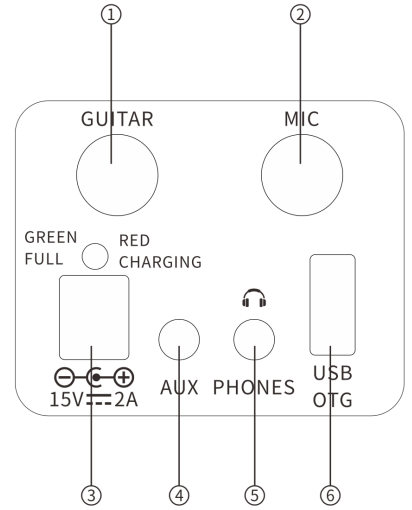**BLAZE-30**

1. Gitar Giriş Arayüzü
2. DC15V 2A şarj bağlantı noktası: Şarj olurken, şarj göstergesi ışığı kırmızıdır. Tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi ışığı yeşil yanar. Pili şarj etmek için lütfen orijinal şarj cihazını kullanın. Orijinal olmayan bir şarj cihazının kullanılması pilin hasar görmesine veya yangın ya da patlama gibi ciddi kazalara neden olabilir.
3. AUX Giriş Arayüzü.
4. Kulaklık Monitör Arayüzü
5. USB/OTG Arayüz - OTG canlı çalmayı ve dahili kaydı destekler.

OTG Çalıştırma Talimatları: OTG işlevini kullanarak bir bilgisayara bağlanmak için erkekten erkeğe bir USB kablosuna ihtiyacınız vardır. Bir ucunu doğrudan bilgisayara ve diğer ucunu hoparlörün USB arayüzüne bağlayın. Hoparlörde "OTG MODU" görüntülediğinde, hoparlör ve bilgisayar arasında başarılı bir bağlantı olduğunu gösterir. Bir cep telefonu bağlamak için, cep telefonu önce OTG adaptörüne bağlanmalı ve ardından erkek-erkek USB kablosuyla hoparlörün USB arayüzüne bağlanmalıdır. Benzer şekilde, bağlantı sırası doğruysa ve telefon OTG ses kartı işlevini destekliyorsa, hoparlör ekranında "OTG MODU" görüntülenecektir.

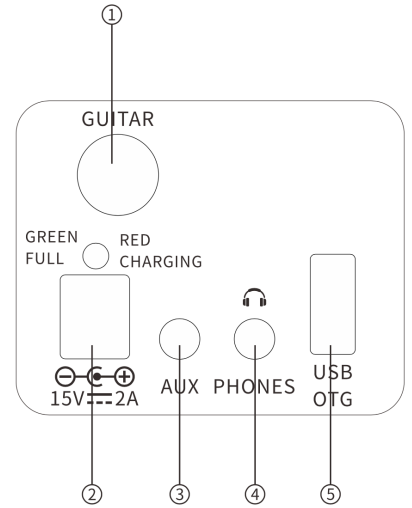

Android / iOS Uygulama Açıklaması

***Aşağıdaki Uygulama sayfaları sadece referans içindir. İşlevler önceden bildirilmeksizin güncellenebilir.

Android Sistemi: Tarayıcıyı açın ve sağdaki QR kodunu tarayarak, indirin ve yükleyin.

iOS Sistemi: Sağdaki QR kodunu tarayın, App Store'dan indirin ve yükleyin.




Android QR Kodu



iOS Sistem QR Kodu

AURA-30

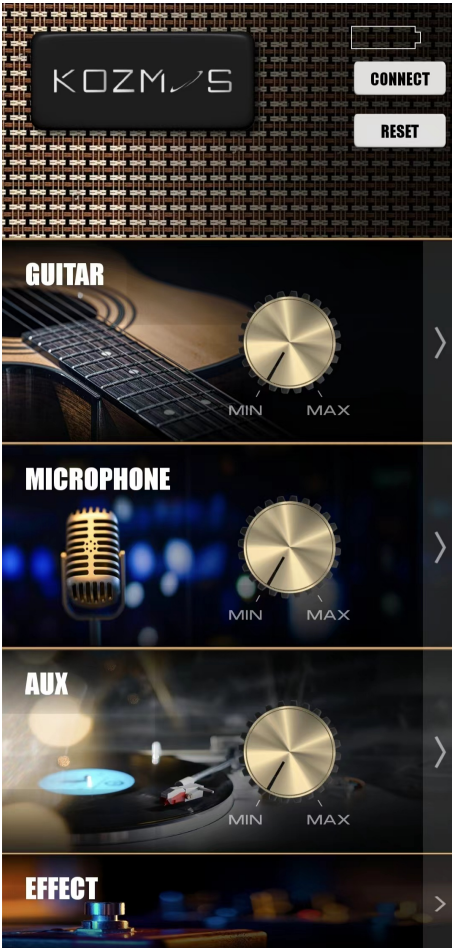


Uygulamayı açın ve AURA-30 seçeneğini seçin. CONNECT butonuna basınız ve **AURA-30 APP** ismini seçerek bağlanın.

Bu sütun gitar kanalıdır, düğme ilgili ses seviyesini ayarlar, gitar ayarları arayüzüne girmek için sağ oka tıklayın.

Bu sütun mikrofon kanalıdır, düğme ilgili ses seviyesini ayarlamak içindir, mikrofon ayarları arayüzüne girmek için sağ oka tıklayın.

Bu sütun line giriş kanalıdır, düğme ilgili ses seviyesini ayarlamak içindir, line giriş ayar arayüzüne girmek için sağ oka tıklayın.

Bu sütun efekt kanalıdır, efekt ayarları arayüzüne girmek için sağ oka tıklayın.

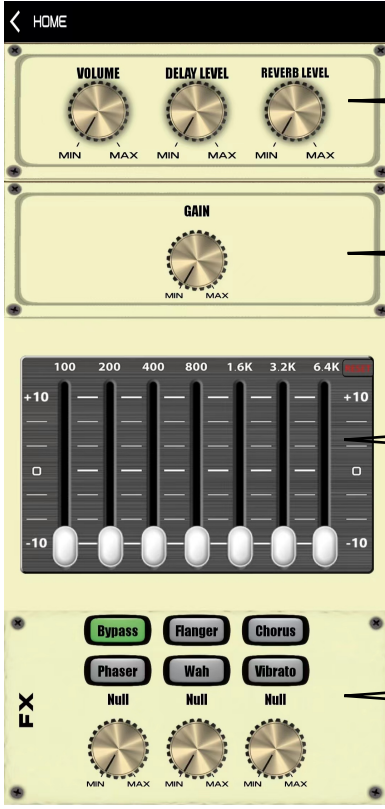

Bu sütun gitar kanalı ses düzeyi, Delay ve Reverb efektlerinin seviyesini ayarlar.

Bu sütun gitar kanalının Gain parametresini ayarlar.

Bu sütun gitar kanalına 7 Band EQ ile +/-10 db ile 100Hz ile 6.4kHz arasında parametre ayarlamayı sağlar.

Bu sütun Flanger, Chorus, Phaser, Wah, Vibrato ve Bypass ile modülasyon efektleri ve bunların parametre ayarlarını içerir.



Bu sütun mikrofon kanalı ses düzeyi, Delay ve Reverb efektlerinin seviyesini ayarlar.

Bu sütun mikrofon kanalına 7 Band EQ ile +/-10 db ile 100Hz ile 6.4kHz arasında parametre ayarlamayı sağlar.



Bu sütun çaldıracağınız müziğin ses seviyesini ayarlabilmektedir.

Bu sütun müzik çaldırma, şarkı ileri-geri kontrolü ve kayıt fonksiyonlarını kontrol edebileceğiniz, bağlantı seçenekleri arasında geçiş yapabileceğiniz bölümdür.

Bu sütun AUX kanalına 7 Band EQ ile +/-10 db ile 100Hz ile 6.4kHz arasında parametre ayarlamayı sağlar.




Bu sütun Reverb efektinin modları arasında seçim yapabilmeyi sağlar.

Bu sütun Reverb efektinin seviyesi, ton karakteri ve zamanlamasının parametre ayarlarının yapılabildiği alandır.

Bu sütun Delay efektinin seviyesi, tekrar miktarı ve zamanlamasının parametre ayarlarının yapılabildiği alandır.

BLAZE-30

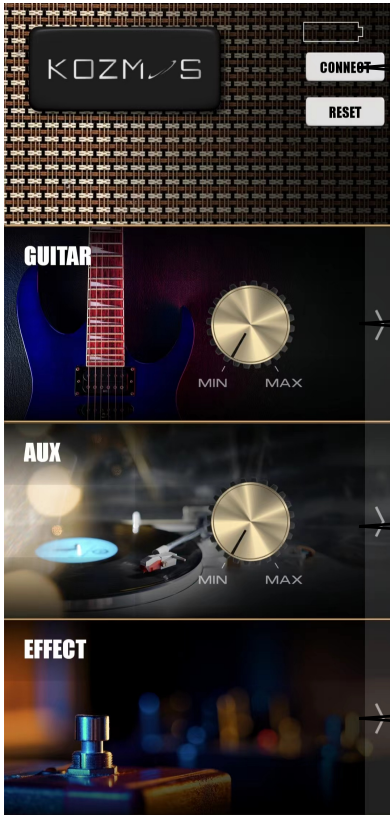


Uygulamayı açın ve BLAZE-30 seçeneğini seçin. CONNECT butonuna basınız ve BLAZE-30 APP ismini seçerek bağlanın.

Bu sütun gitar kanalını içerir, düğme kanalın genel ses seviyesini ayarlar ve ok ile kanalın ilgili ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Bu sütun line giriş kanalıdır, düğme ilgili ses seviyesini ayarlamak içindir, line giriş ayar arayüzüne girmek için sağ oka tıklayın.

Bu sütun efekt kanalıdır, efekt ayarları arayüzüne girmek için sağ oka tıklayın.

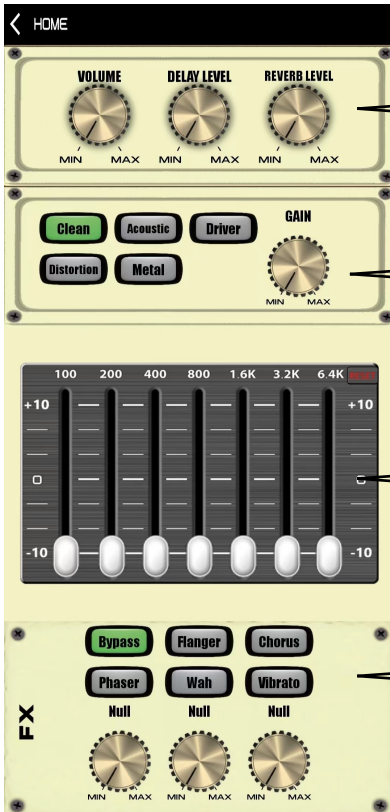


Bu sütun gitar kanalının ses seviyesini, Delay ve Reverb efektlerinin seviyelerini ayarlar.

Bu sütun gitar kanalının amfi tipleri arasında seçim yapabilmenizi ve seçilen amfi tipinin Gain parametresini ayarlayabilmenizi sağlar.

Bu sütun gitar kanalına 7 Band EQ ile +/-10 db ile 100Hz ile 6.4kHz arasında parametre ayarlamayı sağlar.


Bu sütun Flanger, Chorus, Phaser, Wah, Vibrato ve Bypass ile modülasyon efektleri ve bunların parametre ayarlarını içerir.

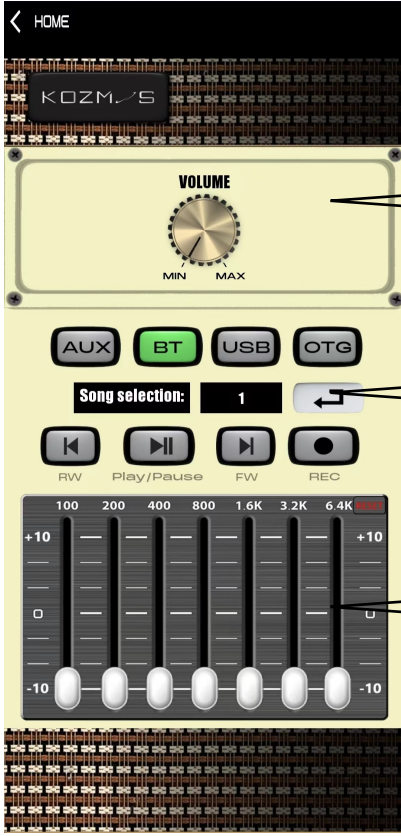

Bu sütun çaldiracağınız müziğin ses seviyesini ayarlabilmektedir.

Bu sütun müzik çaldırma, şarkı ileri-geri kontrolü ve kayıt fonksiyonlarını kontrol edebileceğiniz, bağlantı seçenekleri arasında geçiş yapabileceğiniz bölümdür.

Bu sütun AUX kanalına 7 Band EQ ile +/-10 db ile 100Hz ile 6.4kHz arasında parametre ayarlamayı sağlar.

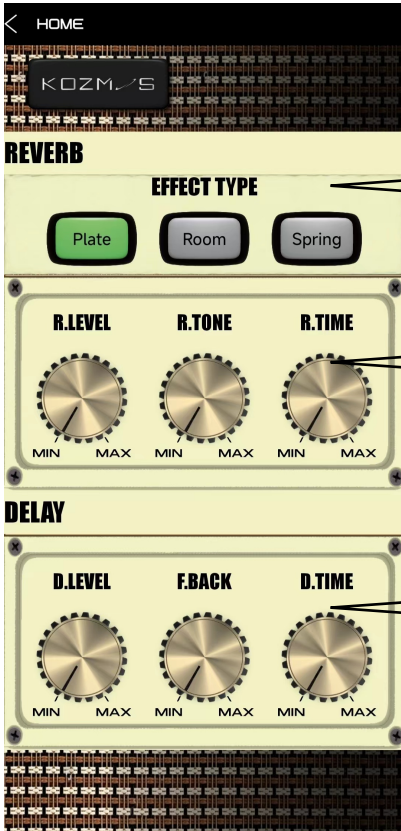

Bu sütun Reverb efektinin modları arasında seçim yapabilmeyi sağlar.

Bu sütun Reverb efektinin seviyesi, ton karakteri ve zamanlamasının parametre ayarlarının yapılabildiği alandır.

Bu sütun Delay efektinin seviyesi, tekrar miktarı ve zamanlamasının parametre ayarlarının yapılabildiği alandır.

Amfinizi kullanma sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki sorun giderme kontrol listesine göre tek tek kontrol edin. Sorun hala çözülmiyorsa, lütfen yerel distribütörünüze danışın veya müşteri hizmetleri hattını arayın. Sorun giderme kontrol listesinin detayları aşağıdaki gibidir;

Problem	Muhtemel Nedeni	Çözüm
Açtıktan sonra ses gelmiyor	1. Ses kaynağının bağlantısı yapılmamıştır. 2. Genel ses seviyesi minimum düzeydedir.	1. Girişe ses kaynağınız olan cihazı veya enstrümanı bağlayınız. 2. Genel ses seviyesini ihtiyacınız kadarıyla ayarlayınız.
Ses kirli ve bozuk geliyorsa	1. Genel ses seviyesi çok yüksek olarak ayarlanmıştır. 2. Hoparlör zarar görmüş olabilir.	1. Genel ses seviyesini gerekli seviyede düşürün. 2. Hoparlörün zarar görüp-görmediğini gözünüzle kontrol etmeye çalışın.
Enstrüman sesi çok düşük	1. Enstrümanın bağlantı kablosu veya ucu tam olarak bağlantı olmamıştır. 2. Mikrofon ses seviyesi düğmesi minimum pozisyonda olabilir. 3. Ses seviyeleri mobil cihazınızdaki uygulama içerisinde doğru ayarlanmamıştır.	1. Enstrüman kablosunun jak ucunu enstrüman kanalının girişine tam olarak yerleştiriniz. 2. Enstrüman kanalının ses seviyesi gerekli miktarda ayarlayınız. 3. Mobil cihazdaki uygulamayı açınız ve ses seviyesini ihtiyacınız kadar ayarlayınız.
Karaoke çalışmıyor	1. Kablolu mikrofon ucu tam olarak girişlere takılmamış olabilir. 2. Mikrofonun açma/kapama anahtarı kapalı konumda olabilir. 3. Mikrofon kanalının ses seviyesi minimum pozisyonda olabilir. 4. Kablosuz mikrofonunuzun pili düşük yada bitmiş olabilir.	1. Kablolu mikrofonunuzun kablo ucunu mikrofon girişine tam olarak yerleştirin. 2. Mikrofonunuzun açma/kapama anahtarını açık konuma getirin. 3. Mikrofon kanalınızın ses seviyesini gerekli miktara kadar ayarlayın. 4. Kablosuz mikrofonunuzun pillerini değiştiriniz.
Geçersiz Uygulama Kullanımı	Bluetooth bağlantısı kopuk durumdadır.	Uygulamayı kapatıp çıkış yapın. Tekrar girip deneyin. Eğer sorun hala devam ediyorsa, cihazınızı yeniden başlatarak deneyin.
Şarj edildikten sonra veya bir adaptör bağlıyken yalnızca birkaç dakika kullanılabilir.	1. Amfinizin dahilindeki pil zarar görmüştür. 2. Pil kablosu kopmuş yada zarar görmüş olabilir. 3. Tam olarak şarj edilmemiş olabilir.	1. Pillerinizi aynı model bir pil ile değiştiriniz. 2. Lokal satıcınız veya distribütörünüze başvurun. 3. Kullanımdan önce tam olarak şarj ediniz.
Bluetooth bağlantısı kopuyor	1. Cihazınız başka bir cihaz ile eşleşmiş olabilir. 2. Diğer nedenlerden kaynaklanabilir.	1. Diğer cihazlardan bağlantıyı kesin ve sonrasında yeniden bağlantı yapınız. 2. Cihazınızı yeniden başlatarak tekrardan bağlantı yapınız.

KOZM  S